Ekstern Mikrofon +

BRUKSANVISNING



Starkey Hearing Technologies

Oversikt 2
Vanlig bruk 6
Daglig bruk 8
Å bære Ekstern mic + ... 10
Paring med høreapparater 11
Paring med Bluetooth enheter 13
Bruke Lydkildeknappen 14
Trådløs mikrofon 14
Bluetooth telefon og lyd 15
Teleslyngesystem 17
FM System 17
Ledningsinput 17
Start/Stopp strømming av lyd 18
Sette sammen strømadapteren 19
Feilsøking 20
Sikkerhetsinformasjon 23
Regulatorisk informasjon 26

Starkey Hearing Technologies ekstern mikrofon + er designet for å strømme lyd fra forskjellige lydkilder direkte til dine 2,4 GHz trådløse høreapparater.

Når den bæres av en samtalepartner i støyende omgivelser, fungerer Ekstern mic + som en trådløs mikrofon. Ekstern mic + kan også benyttes med følgende lydkilder:

- Bluetooth A2DP profil (for eksempel musikk)
- Bluetooth Handsfree profil (telefonsamtaler)
- Teleslyngesystemer
- FM systemer
- Ledningsinput


Strømming – Audio eller lyd overført trådløst fra Ekstern mic + direkte til dine høreapparater.

Pakken inneholder

- Ekstern mic +
- Strømadapter
- USB-til-microUSB kabel
- Bruksanvisning

Tileggsutstyr

- Europin FM mottager
- Audiokabel for ledningsinput (part #91259-000)
- Snor (part #91324-000)

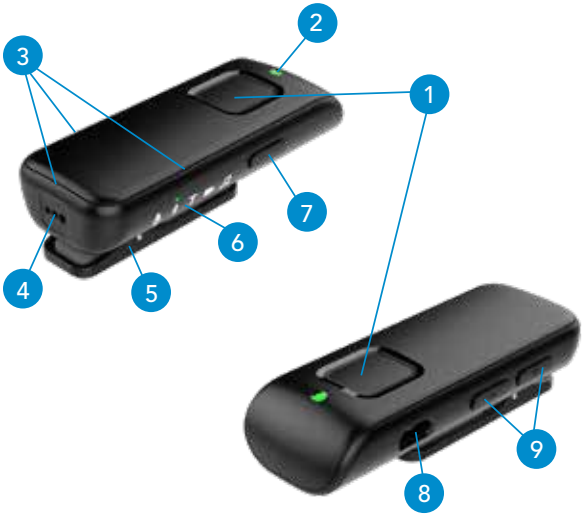

1. Multifunksjonsknapp
2. Status indikator LED
3. Mikrofoner
4. FM inngang
5. Klips
6. Lydkilde LED lys
7. Lydkildeknapp
8. MicroUSB port
9. Volumknapper

Oversikt

1. **Multifunksjonsknapp**
   - Styrer operativ status til Starkey Hearing Technologies ekstern mikrofon +
2. **Status indikator LED**
   - Identifiserer operativ status til Ekstern Mic +

LED	OPERATIV STATUS
Av	Strømmen er slått av
Sakte blinkende grønn	Strømmen er på, men ingen aktiv Bluetooth kobling
Sakte blinkende blå	Strømmen er på, pluss en aktiv Bluetooth kobling
Sakte blinkende rød	Svakt batteri
Stabil rød	Mulig feilstatus

3. **Mikrofoner**
   - Fanger opp samtalepartners stemme ved bruk som trådløs mikrofon
   - Fanger opp din stemme ved Bluetooth telefonsamtaler
4. **FM mottager port**
   - Kompatibel med Europin FM mottagere

5. **Klips**
   - Fester Ekstern Mic + til klær eller snor
6. **Lydkilde LED lys**
   - Identifiserer lydkilde

IKON	LYDKILDE
	Trådløs mikrofon *(se side 14)*
	Bluetooth telefon og lyd *(se side 15)*
T	Teleslynge *(se side 17)*
	FM System *(se side 17)*
	Ledningsinput *(se side 17)*

7. **Lydkildeknapp**
   - Velger lydkilde
8. **MicroUSB port**
   - Lading med USB-til-microUSB kabel
   - Spiller lyd via audiokabel (tilvalg)
9. **Volumknapper**
   - Justerer strømmingsvolum

Tips: Strømmingsvolum kan også justeres med Thrive Hearing Control app, Starkey Hearing Technologies fjernkontroll, og/eller høreapparatets kontroller. Les igjennom denne bruksanvisningen eller kontakt din audiograf for informasjon om hvordan ditt system er satt. opp.


Vanlig bruk

1. For å slå på Starkey Hearing Technologies ekstern mikrofon +, trykk inn multifunksjonsknappen i 2 sekunder og slipp når LED lyser grønn.




1

2. Sørg for at dine høreapparater er slått på.
   - ***Merk:*** *Før du strømmer lyd for første gang, må dine høreapparater pares til Ekstern Mic +. Se* ***Pare med Høreapparater*** *på side 11.*

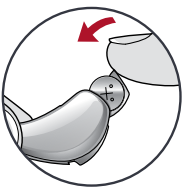

2

3. For å starte strømming av lyd,
   - Åpne Thrive Hearing Control og velg Start strømming på Tilbehør-skjermen.
   - *Se* ***Start/Stopp strømming av lyd*** *på side 18 for andre valg.*
4. For å endre lydkilde, trykk og slipp lydkildeknappen. Gjenta helt til du har valgt ønsket lydkilde.

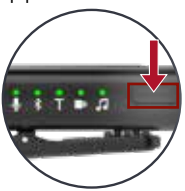

4

5. For å motta lyd fra en Bluetooth enhet, må den være koblet til Ekstern Mic + (markert med en sakte blinkende status indikator LED).






5

   - ***Merk:*** *Før du strømmer Bluetooth lyd for første gang, par din Bluetooth enhet med Ekstern Mic +. Se* ***Paring med Bluetooth enheter*** *på side 13.*

6. For å justere volumet på strømmingen, trykk på + eller - knappen.

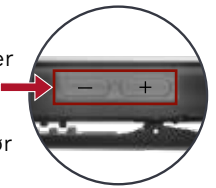

6

7. For å stoppe strømming, gjør en av følgende:
   - Slå av Ekstern Mic +.
   - Åpne Thrive Hearing Control og velg Stopp strømming fra Tilbehør skjermen.
   - *Se* ***Start/Stopp strømming av lyd*** *på side 18 for andre valg.*

Daglig bruk



Slå på
Hold inn multifunksjonsknappen i 2 sekunder og slipp når LED lyser opp.



Slå av
Hold inn multifunksjonsknappen i 2 sekunder og slipp når LED slukker.




Svakt batteri
LED blinker sakte rød.
Spiller en hørbar varseltone i høreapparatene hvert 5 minutt.



Lade batteriet
Plugg microUSB enden av ladekabelen i microUSB porten på Starkey Hearing Technologies ekstern mikrofon +.

Plugg USB enden av ladekabelen til USB porten i den medfølgende strømadapteren.

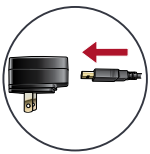


Ladestatus

Strøm	Ladestatus	LED
Av	Lader	Stabil grønn
Av	Ferdig	Av
På	Lader	Stabil grønn, mulig kortvarig avbrutt av annen LED status
På	Ferdig	Av

Tips: Lading av Ekstern Mic + kan ta lenger tid ved strømming av lyd. Lading skjer raskere når Ekstern Mic + er slått av.

Bære Ekstern mic +

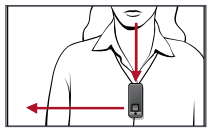

Starkey Hearing Technologies ekstern mikrofon + kan festes til klær eller bæres i en snor. Når din lydkilde er den trådløse mikrofonen eller en Bluetooth enhet i telefonmodus, bør Ekstern mic + festes/bæres innenfor 20 cm fra talerens munn.



Klips – Trykk inn klipset som vist. Skyv klipsåpningen inn på klesplagget og slipp klipset. Sørg for at Ekstern mic + sitter godt fast i plagget.

Snor *(tilvalg)* –

1. Trykk inn klipset som vist.
2. Før snorens løkke inn på klipsåpningen og løft løkken opp mot toppen av klipset. Slipp klipset. Sørg for at snoren sitter godt fast på Ekstern mic +.
3. Legg snoren om halsen.



Paring med høreapparater

For at Starkey Hearing Technologies ekstern mikrofon + skal kunne virke sammen med dine høreapparater må du først pare den med hvert høreapparat. Du behøver kun å gjøre dette en gang, fordi de etterpå automatisk vil gjenkjenne hverandre når begge er slått på og innenfor rekkevidde.*

For å pare Ekstern mic + med dine høreapparater:

1. Sørg for at dine høreapparater IKKE er koblet til Bluetooth enheter i nærheten. Gjør følgende:
   - Slå av Bluetooth på din mobiltelefon.
   - Slå av alle Starkey Hearing Technologies TV eller Ekstern mic + tilbehør i nærheten som tidligere har vært paret til dine høreapparater.
2. Slå dine høreapparater først av og så på.
3. Plasser høreapparatene innenfor 15 cm fra Ekstern mic +.
4. Hold inn Lydkildeknappen og Volum opp (+) knappen samtidig i 7 sekunder til LED status indikatoren vekselsvis blinker rødt og blått.



Typisk bruksområde er opp til 10 meter. Rekkevidden kan reduseres av miljøfaktorer som blokkering, forstyrrelser, og lytterens posisjon. Større virkeområde er mulig, men lydkvalitet og tilkobling kan bli dårligere.

5. For ett **sett med** høreapparater:

Første LED blink	Andre LED blink	Paringsresultat	Neste steg
1	2	Begge høreapparater paret	Fullført
1	2	Kun ett høreapparat paret	Gjenta steg 1 – 5
1	n/a	Ingen høreapparater paret	Gjenta steg 1 – 5

6. For ett **enkelt** høreapparat:


LED blink	Paringsresultat	Next Step
1	Vellykket	Fullført
1	Mislykket	Gjenta steg 1 – 4 og 6

Paring med Bluetooth enheter

For at Starkey Hearing Technologies ekstern mikrofon + skal kunne motta trådløs lyd fra din Bluetooth enhet, må du først pare dem:



1. Sørg for at Ekstern mic + er slått på og ikke Bluetooth-koblet til andre enheter (det grønne LED lyset vil blinke sakte).
2. Hold inn Lydkildeknappen og Volum ned (-) knappen samtidig i 7 sekunder helt til LED status indikatoren blinker hurtig blått.

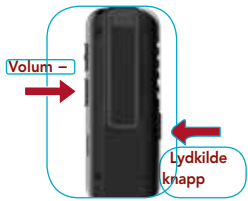


3. Sett din Bluetooth enhet i paringsmodus. Når Ekstern mic + (Evt. Remote mic +) dukker opp, velg den.
   - ***Merk:*** *Les igjennom bruksanvisningen til din Bluetooth enhet for mer informasjon.*



4. LED lyset gir informasjon om status:
   - Vellykket paring – grønn LED i 2 sekunder
   - Mislykket paring – rød LED i 2 sekunder

Bruke Lydkildeknappen

Se aktiv lydkilde
Hvis lydkilde LED ikke lyser, trykk på knappen for å vise den aktive lydkilden.




Velg en annen lydkilde
Mens lydkilde LED lyser, trykk på knappen for å gå til neste tilgjengelige lydkilde.




Trådløs mikrofon



Starkey Hearing Technologies ekstern mikrofon + vil automatisk velge optimal innstilling basert på sin fysiske orientering.




Fokus på en person i støyende omgivelser - Når den bæres av en samtalepartner vil Ekstern mic + automatisk prioritere lyd som kommer ovenfra og samtidig dempe lyder fra andre retninger.

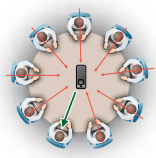

Lytte til flere personer i stille omgivelser - Når Ekstern mic + legges flatt, hvilende på klipset, vil den motta lyd fra alle retninger.

Bluetooth telefon og lyd

Telefonsamtaler *(Handsfree Profil)* (A) Du hører samtalen i dine høreapparater. (B) Starkey Hearing Technologies ekstern mikrofon + fanger opp din stemme og sender tilbake til mobiltelefonen.

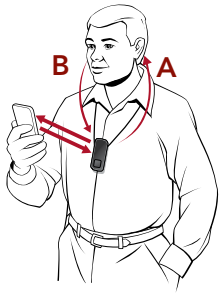

Lytte til musikk *(A2DP Profil)* Du hører trådløs lyd i dine høreapparater som om det var vanlige hodetelefoner.



Generell Bluetooth funksjonalitet

Pare med Bluetooth enheter	Ekstern mic + kan pares med inntil 8 Bluetooth enheter.
Koble til Bluetooth enheter	Når begge er slått på og innenfor trådløs rekkevidde, vil Ekstern mic + og den parede Bluetooth enheten *automatisk kobles sammen* og LED status indikatoren vil sakte blinke blått. Ekstern mic + kan være tilkoblet inntil 2 Bluetooth enheter i gangen.
Lytte til musikk (eller annen trådløs lyd)	Sørg for at lykilden er satt til Bluetooth på Ekstern mic +. Spill lyd fra din Bluetooth enhet og den vil automatisk sendes til dine høreapparater.


Bytte til Bluetooth lydkilde	Når Starkey Hearing Technologies ekstern mikrofon + oppdager en innkommende eller utgående telefonsamtale, vil den *automatisk bytte* til Bluetooth lydkilde.	
Godta innkommende samtale	Når du hører ringetonen i dine høreapparater, trykk kort på multifunksjonsknappen.	
Avvis inkommende samtale	Når du hører ringetonen i dine høreapparater, hold inn multifunksjonsknappen i 2 sekunder. Slipp knappen når ringetonen slutter.	
Legg på	Under en aktiv samtale, trykk kort på multifunksjonsknappen.	
Overfør samtale mellom mobiltelefon og Ekstern mic +	Under en aktiv samtale, hold inn multifunksjonsknappen i 2 sekunder. Dette overfører samtalen direkte til din mobiltelefon. Gjenta handlingen for å overføre samtalen tilbake til Ekstern mic +.	
Foreta en oppringning	Ring ønsket nummer på din Bluetooth telefon. Samtalen vil automatisk overføres til dine høreapparater.	

T Teleslynge




Starkey Hearing Technologies ekstern mikrofon + kan motta lyd fra et teleslyngeanlegg (finnes i enkelte offentlige bygninger). Å bære Ekstern mic + i en vertikal posisjon gir best ytelse. I denne innstillingen vil Ekstern mic + deaktivere Bluetooth tilkoblinger. Når den går ut av denne innstillingen, vil Ekstern mic + prøve å re-etablere en Bluetooth tilkobling. Manuell tilkobling kan være nødvendig. *Les bruksanvisningen til din Bluetooth enhet for mer informasjon.*

FM-system

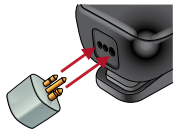

Når en FM sender (*tilvalg)* plugges i Europin kontakten, kan Starkey Hearing Technologies ekstern mikrofon + motta lyd fra et FM system. I denne innstillingen kan Ekstern mic + bæres på kroppen eller plasseres for eksempel på et bord.

Ledningsinput

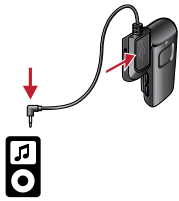

Når en audiokabel (*tilvalg)* plugges i microUSB porten på Starkey Hearing Technologies ekstern mikrofon + kan den motta lyd fra mobiltelefoner, MP3 spillere, nettbrett, eller PC'er uten Bluetooth tilkobling. I denne innstillingen vil Ekstern mic + typisk plasseres på en stabil overflate.

Start/Stopp strømming av lyd

Strømming av lyd fra Starkey Hearing Technologies ekstern mikrofon + kan startes (eller stoppes) på flere måter:

- **Slå på Ekstern mic +**: Strømming starter automatisk og lyd høres i høreapparatene.
- **Thrive Hearing Control:** Åpne Appen på din mobiltelefon eller nettbrett. Velg funksjonen start/stopp strømming fra Tilbehør skjermen.
- **Starkey Hearing Technologies fjernkontroll:** *Hvis den er programmert av din audiograf, trykk på* Favorittknappen.



- **Høreapparatets brukerkontroll:** *Hvis den er programmert av din audiograf*, vil en spesifikk handling (f.eks trykk & hold) starte/stoppe strømming.

Strømming av lyd vil også stoppe når:


- Det ikke oppdages noe innkommende lydsignal.
- Ekstern mic + er slått av.

En varseltone kan høres i dine høreapparater for å indikere start/stopp av strømming.


Sette sammen strømadapteren

Starkey Hearing Technologies Ekstern mikrofon + kan leveres med et utvalg støpsel til bruk i utlandet. Hvis strømadapteren ikke er satt sammen:


1. Velg det riktige støpselet for ditt land.
2. Skyv støpselet inn i strømadapteren helt til det klikker på plass.
3. For å fjerne støpselet, trykk ned knasten og skyv støpselet ut.

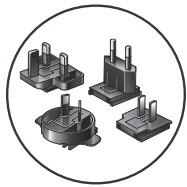

1

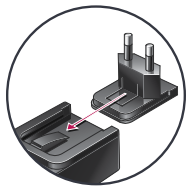

2

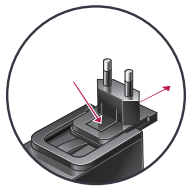

3

Feilsøking

SYMPTOM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Ett (eller begge) høreapparat mister uventet lydstrømmen.	Høreapparatene kan være i utkanten av trådløs rekkevidde.	Flytt deg nærmere Ekstern mic +.
	Batterinivået i høreapparatet kan ikke lenger opprettholde strømming.	• Bytt (lad opp) høreapparatbatteriet.
	Større objekter, som møbler eller en vegg, kan svekke signalet.	For best ytelse bør det være fri sikt mellom høreapparatene og Ekstern mic +.
	Trådløs tilkobling til Ekstern mic + ble brutt.	For å gjenopprette lydstrømmen, se *Start/ Stopp* strømming av lyd på side 18.
Kvaliteten på lydstrømmen er forvrengt.	Lavt batterinivå i Ekstern mic +.	Lad opp Ekstern mic +.
	Volumet på lydkilden er ikke optimalt.	Juster volumet på lydkilden helt til du oppnår bedre lydkvalitet.
Kvaliteten på lydstrømmen er ustabil.	*Bluetooth modus:* Bluetooth enheten er i utkanten av trådløs rekkevidde.	Flytt Bluetooth enheten nærmere Ekstern mic +.
	Teleslynge modus: Ekstern mic + er ikke posisjonert for optimal strømming.	Plasser Ekstern mic + i en vertikal posisjon.

SYMPTOM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Lydstrømmen er for sterk eller for svak.	Volumet fra Ekstern mic + til hørepparat er ikke optimalt.	Trykk på volum + eller – knappen på Ekstern mic +.
	Volumet fra lydkilden er ikke optimalt.	Juster volumet på lydkilden helt til du oppnår bedre lydkvalitet.
Trådløs mikrofon: Vanskelig å høre stemmer i støyende omgivelser.	Ekstern mic + kan være for langt fra den som snakker.	Flytt Ekstern mic + nærmere munnen til den som snakker.
	Ekstern mic+ kan være dekket av klær eller plassert feil.	Gi klar bane mellom Ekstern mic + og munnen til den som snakker.
Bluetooth modus: Den som ringer kan ikke høre din stemme under samtalen.	Ekstern mic + kan være for langt fra din munn.	Flytt Ekstern mic + nærmere munnen din eller snakk høyere.
Teleslynge modus: Telefonsamtalen høres ikke i høre-apparatene.	Bluetooth tilkobling med mobiltelefoner er deaktivert i teleslynge modus.	Bytt lydkilde. Gjenopprett din Bluetooth tilkobling hvis nødvendig.
LED blinker sakte grønt eller blått, men ingen strømmet lyd høres i høreapparatene	Høreapparatene er ikke klare for å motta strømmet lyd.	For å gjenopprette lydstrømmen, se *Start/ Stopp* strømming av lyd på side 18.

SYMPTOM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
LED blinker sakte grønn eller blå, men ingen strømmet lyd høres i høre -apparatene.	Høreapparatene er ikke paret med Ekstern mic +.	Følg instruksene i *Paring med Høreapparater på side 11*.
	Ikke noe innkommende lydsignal tilgjengelig.	• Slå på den elektroniske lydkilden. • Slå av mute eller øk volumet på den elektroniske lydkilden. • Sjekk at teleslynge eller FM system er innstallert.
LED er stabilt rød.	Mulig feiltilstand.	Slå av Ekstern mic +, vent i 30 sekunder, og slå den på igjen.
Lydkilde LED blinker hurtig.	Aktiv lydkilde fungerer ikke normalt.	Plugg i lydkabel, plugg i FM mottaker, eller gjenopprett din Bluetooth tilkobling.
Lydkilde LED lyser ikke.	Lydkilde LED er slått av for å spare strøm.	Trykk på Lydkildeknappen for å lyse opp Lydkilde LED.
Ønsket lydkilde er ikke tilgjengelig.	Valgt lydkilde fungerer ikke normalt.	Plugg i lydkabel, plugg i FM mottaker, eller gjenopprett din Bluetooth tilkobling.
Får ikke paret med mer enn en Bluetooth enhet.	Ekstern mic + er allerede i en aktiv Bluetooth tilkobling.	Følg instruksene i *Paring med Bluetooth enheter på* side 13.
Mister uventet lyd fra TV (eller annen lydkilde) mens LED sakte blinker blått på Ekstern mic +.	Lyd fra noen Bluetooth enheter har høyere prioritet enn lyd fra TV-streamer.	Velg vekk Bluetooth som lydkilde på Ekstern mic +.

Sikkerhetsinformasjon

Obligatorisk informasjon



Avfall fra elektronisk utstyr skal håndteres i henhold til lokale bestemmelser.

Regler for avhending av brukt elektronikk

Starkey Hearing Technologies oppfordrer til, og nasjonale lover kan kreve at Starkey Hearing Technologies ekstern mikrofon + avhendes via din lokale elektronikk-resirkulerings- / avhendingsprosess.

Følgende instruksjoner er gitt til fordel for avhendings- / gjenvinningspersonell. Ta med denne håndboken når du avhender din Ekstern mic +.

Kun for avhendings- / gjennvinningspersonell

Dette produktet inneholder et litium ion polymer batteri. For å fjerne dette batteriet:

- Slå av Ekstern mic +.
- Press halvdelene fra hverandre med en liten skrutrekker.
- Klipp batteriledningene fra kretskortet for å forhindre utilsiktet kortslutning.
- Fjern batteriet fra kassen ved hjelp av et bredt, flatt blad.

Bruksområde

Ekstern mic + er et tilbehør til et 2,4 GHz trådløst luftlednings høreapparat. Det er ment som en trådløs sender av lyd fra en rekke lydkilder til luftlednings høreapparater. Når den bæres av en samtalepartner i støyende om givelser, fungerer Ekstern mic + som en trådløs mikrofon. Den kan også kobles til teleslyngesignaler, FM-signaler når en Europin FM-mottaker er tilkoblet, analog ledningsinput og standard Bluetooth-lyd.

Ekstern mic + er klassifisert som Type B anvendt del under IEC 60601-1 standard for medisinsk utstyr.

Ekstern mic + er designet for å overholde de strengeste standarder for internasjonal elektromagnetisk kompatibilitet. Det er imidlertid fortsatt mulig at du kan oppleve forstyrrelser forårsaket av strømforstyrrelser, elektromagnetiske felter fra andre medisinske enheter, radiosignaler og elektrostatiske utladninger.

Ekstern mic + er designet for å rengjøres med en myk klut fuktet med såpevann.

Hvis du bruker annet medisinsk utstyr eller bruker implanterbare medisinske enheter som defibrillatorer eller pacemakere, og er bekymret for at din Ekstern mic + kan forårsake forstyrrelser av ditt medisinske utstyr, må du kontakte legen din eller produsenten av ditt medisinske utstyr for å få informasjon om risikoen for forstyrrelse.Ekstern mic + skal ikke brukes under en MRI undersøkelse eller i et trykkammer Ekstern mic + er ikke formelt sertifisert for bruk i en eksplosiv atmosfære som for eksempel kullminer og enkelte kjemiske fabrikker.

Bruk ombord i fly

Ekstern mic + skal ikke brukes ombord på fly med mindre det spesifikt blir tillatt av flypersonalet.

Bruk i utlandet

Ekstern mic + er godkjent for å bruke radiofrekvenser som er spesifikke for ditt land eller din region, og er ikke nødvendigvis godkjent for bruk utenfor ditt land eller din region. Vær oppmerksom på at bruk på reise i utlandet kan forårsake forstyrrelser for andre elektroniske enheter, eller andre elektroniske enheter kan forstyrre din Ekstern mic +.

Din Ekstern mic + er utformet for å fungere og oppbevares innenfor et temperaturområde på -10˚C til 45˚C og relativ luftfuktighet på 10% -95%.

Ulike forskrifter krever at vi oppgir følgende advarsler:

ADVARSEL: Bruk av Ekstern mic + rett ved siden av annet elektronisk utstyr bør unngås, fordi det kan føre til feil ytelse. Hvis slik bruk er nødvendig, vær oppmerksom på om høreapparatene og annet utstyr fungerer normalt.

ADVARSEL: Bruk av tilbehør, komponenter eller andre deler enn de som leveres av produsenten av din Ekstern mic +, kan føre til økt elektromagnetiske stråling og redusert elektromagnetisk immunitet og kunne føre til forringelse av ytelsen.

ADVARSEL: Hvis bærbart radiofrekvens kommunikasjonsutstyr brukes mer enn 30 cm fra Ekstern mic +, kan det oppstå forringelse av høreapparatets ytelse. Hvis dette skjer, flytt deg bort fra kommunikasjonsutstyret.

Selv om ekstern mic + ikke er formelt sertifisert (IP-klassifisert) for beskyttelse mot støv eller vanninntrenging, per IEC 60529, har den blitt testet til IP 5X-nivået. Dette betyr at Ekstern mic + er beskyttet mot støv.

Batteriet i Ekstern mic + kan ikke byttes ut. Ikke prøv å bytte ut batteriet. Ekstern mic + inneholder ikke deler som kan repareres av brukeren. Ikke åpne eller modifiser den.

Ikke koble Ekstern mic + til noen enheter som ikke er beskrevet i denne håndboken. Den forventede levetiden til Ekstern mic + er 3 år.

Trådløs teknisk beskrivelse

Starkey Hearing Technologies Ekstern mic + opererer i 2,4- 2,4835 GHz-båndet med en maksimal effektiv utstrålt effekt på 8 dBm med transmisjonsmodulasjonstype 1M12FXD og 1,1 MHz båndbredde. Mottakerseksjonen av radioen har en båndbredde på 2 MHz.

Remote Mic + har blitt prøvet etter, og har bestått, følgende utslipps- og immunitetstester:

- IEC 60601-1-2 radiated and conducted emissions requirements for a Group 1 Class B device as stated in CISPR 11.
- Harmonic distortion and voltage fluctuations affecting the power input source as stated in Table 2 of IEC 60601-1-2.
- RF radiated immunity at a field level of 10 V/m between 80 MHz and 2.7 GHz as well as higher field levels from communications devices as stated in Table 9 of IEC 60601-1-2.
- Immunity to power frequency magnetic fields at a field level of 30 A/m.
- Immunity to ESD levels of +/- 8 kV conducted discharge and +/- 15 kV air discharge.
- Immunity to electrical fast transients on the power input at a level of +/- 2 kV at a 100 Hz repetition rate.
- Immunity to surges on the power input of +/- 1 kV line to line.
- Immunity to conducted disturbances induced by RF fields on the power input as stated in Table 6 of IEC 60601-1-2.
- Immunity to voltage dips and interruptions on the power input as stated in Table 6 of IEC 60601-1-2.

Regulatorisk informasjon

FCC ID: EOA-24MFA

IC: 6903A-24MFA (Model 900)

FCC/IC Notice

This device complies with part 15 of the FCC rules and with ISED Canada's license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Note FCC/IC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et avec les normes RSS de licence d'IDSE Canada. Le fonctionnement est soumis à deux conditions: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interference reçue, y compris les interférences qui peuvent causer des fonctionnements du dispositif.

NOTE: Le manufacturier n'est pas responsable de l'interférence créée par la modification de cet équipement lors de l'écoute du téléviseur ou de la radio. De tells modifications pourraient entrainer la révocation de l'autorité de l'utilisateur à opérer cet équipement.

Hereby, Starkey Hearing Technologies declares that Starkey Hearing Technologies Remote Microphone+ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be obtained from the following addresses and from docs.starkeyhearingtechnologies.com

Starkey Hearing Technologies
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA

EC REP

Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX
United Kingdom

Denne enheten produserer radiofrekvensenergi. Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av utstyr merket med følgende symbol.

Klasse II enhet

Følg lokale instrukser for resirkulering

Konsulter bruksanvisningen

Starkey Norway AS
Postboks 74 Sentrum
4001 Stavanger

Notater

© 2018 Starkey Hearing Technologies. All Rights Reserved.
86165-007 9/18 BKLT3010-01-EE-SG