Fjernkontroll

BRUKSANVISNING



Starkey
Hearing Technologies

Oversikt

Starkey Hearing Technologies fjernkontroll lar deg enkelt gjøre spesifikke justeringer på dine høreapparater.

Med sin lange batterilevetid, er fjernkontrollen alltid klar for deg når du trenger den.



1. Sidevelger
2. Volum opp
3. Volum ned
4. Mute/Unmute
5. Programvalg
6. Favoritt
7. Hjem
8. Tastelås

Paring

For at Starkey Hearing Technologies fjernkontroll skal kunne styre dine høreapparater, må du først pare fjernkontrollen med hvert høreapparat. Du trenger bare å pare en gang, da de automatisk skal gjenkjenne hverandre når begge er slått på og innenfor det trådløse virkeområdet.


Du kan pare fjernkontrollen med ett enkelt høreapparat eller ett sett med høreapparater.

For å begynne å bruke fjernkontrollen:

1. Skyv tastelåsen fra Låst (høyre) til Åpen (venstre) posisjon.



2. Slå av og på dine høreapparat(er), og legg dem innenfor 30 cm fra fjernkontrollen.



3. Trykk og hold inn HJEM tasten i 5 sekunder.



4. Etter 5 sekunder, vil begge LED lysene blinke hurtig.



5. For **ett sett** høreapparater:

   - Hvis venstre LED blir stabilt blå i 2+ sekunder og høyre LED blir stabilt rød i 2+ sekunder, er paringen vellykket. Hvis ikke, gjenta steg 2 – 5.

   For ett **enkelt venstre** høreapparat

   - Hvis venstre LED blir stabilt blå i 2+ sekunder, er paringen vellykket. Hvis ikke, gjenta steg 2 – 5.

   For ett **enkelt høyre** høreapparat

   - Hvis høyre LED blir stabilt rød i 2+ sekunder, er paringen vellykket. Hvis ikke, gjenta steg 2 – 5.

6. For å verifisere paringen, trykk på Volum opp eller Volum ned tasten. Du skal nå merke en endring i høreapparatets lydstyrke.



Sidevelger



Sidevelgeren bestemmer om endringer skjer på ett høreapparat, eller på begge høreapparater samtidig.

Sett med Høreapparater: For å justere begge apparater samtidig, sett sidevelgeren i midtposisjon. For å justere ett apparat i gangen, skyv velgeren til riktig side. Høyre (blå) eller venstre (rød).

Enkelt høreapparat: Sidevelgeren ignoreres, siden Starkey Hearing Technologies fjernkontroll alltid sender kommandoen til riktig side.



LED

Blå LED blinker når en kommando er sendt til venstre høreapparat. Likedan vil rød LED blinke for høyre høreapparat.

Volum opp/ned



Kort trykk: Det generelle lydnivået som kommer gjennom dine høreapparatmikrofoner endres i valgt retning (enten opp eller ned).

Hold inn: Hvis du strømmer lyd fra et Starkey Hearing Technologies tilbehør, vil volumet på lydstrømmen endres i valgt retning (opp eller ned).

Hjem



Trykk på Hjem-tasten for å stille høreapparatet tilbake til programmerte innstillinger.



Lås/Lås opp

Bruk tastelåsen for å unngå uønsket justering av høreapparatet og for å spare batteri. Skyv låsen til venstre for å låse opp, skyv den til høyre for å låse. (Orange felt synes).

Mute/Unmute



For å midlertidig slå av lyder som kommer gjennom høreapparatmikrofonen, trykk på Mute / Unmute-tasten. For å slå på høreapparatmikrofonen igjen, trykk på tasten en gang til.

MERK: Når høreapparatet er dempet, vil du slå på høreapparatmikrofonen igjen ved å velge hvilken som helst tast på fjernkontrollen, og samtidig utføre funksjonen til den valgte tasten.

Programvalg



Din audiograf kan lagre flere lytteprogrammer i høreapparatet. Disse ekstra programmene kan nås ved å trykke på Programvalg-tasten, som vil bla igjennom de tilgjengelige programmene.

Favoritt-tast



Dine høreapparater har følgende Favoritt-tast funksjon:

- **Ingen** – Ingenting skjer i høreapparatene når du trykker på denne tasten.
- **Stop/Start strømming av lyd** – Start eller stopp strømming av lyd fra et Starkey Hearing Technologies trådløst tilbehør ved å trykke på denne tasten.
- **Comfort Boost** – Ved å trykke på denne tasten reduseres støy, samtidig som lydkvaliteten optimaliseres i støyende omgivelser. Trykk en gang til for å deaktivere denne funksjonen.
- **Hopp til program 4** – Når du trykker på denne tasten hopper høreapparatet direkte til program 4 uavhengig av hvilket lytteprogram som er aktivt.
- **Tinnitus Stimulus På/Av** — Trykk på denne tasten for å starte (eller stoppe) avspilling av en tinnitus stimulus i dine høreapparater.

MERK: Alle funksjoner er ikke tilgjengelige i alle høreapparater.


Snor (*tilvalg*)

1. Tre snoren med løkken først inn i åpningen nederst på fjernkontrollen.

2. Tre snoren gjennom løkken og stram til.

MERK: SNOR (part #90974-000) er tilvalg og kan skaffes via din audiograf eller direkte fra Starkey.



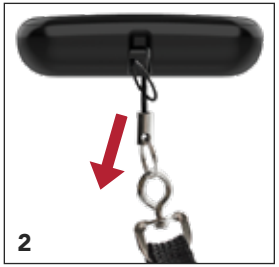

Feilsøking

SYMPTOM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
LED lyser ikke opp når jeg trykker på en tast.	Fjernkontrollen er låst.	Skyv tastelåsen fra låst (høyre) til åpen (venstre) stilling.
LED lyser, men høreapparatene reagerer ikke på en kommando (tastetrykk).	Etter at tastelåsen er satt i åpen stilling, kan det ta litt tid før fjernkontrollen "oppdager" dine høreapparater.	Vent et par sekunder etter du har låst opp, før du trykker på en tast.
	Høreapparater er ikke paret med fjernkontrollen.	Se side 4 for paring av høreapparat og fjernkontroll.
	Batterinivået i høreapparatet støtter ikke lenger trådløs aktivitet.	Skift / lad opp batteri.
Settet med høreapparater ble ikke paret med fjernkontrollen.	Kun ett apparat ble oppdaget under paringsprosessen.	Sørg for at begge apparater er tilgjengelige ved paringsprosessen.
Kun ett høreapparat mottar kommandoer.	Sidevelgeren står i høyre eller venstre stilling.	Flytt sidevelgeren til midt- (begge) stilling.

Regulatorisk informasjon

Obligatorisk Informasjon



Avfall fra elektronisk utstyr skal håndteres i henhold til lokale bestemmelser.

Regler for avhending av brukt elektronikk

Starkey Hearing Technologies oppfordrer til, og nasjonale lover kan kreve at Starkey Hearing Technologies fjernkontroll avhendes via din lokale elektronikk-resirkulerings- / avhendingsprosess.

Følgende instruksjoner er gitt til fordel for avhendings- / gjenvinningspersonell. Ta med denne håndboken når du avhender din fjernkontroll.

Kun for avhendings- / gjennvinningspersonell

Dette produktet inneholder et litium ion polymer batteri. For å fjerne dette batteriet:

- Press halvdelene fra hverandre med en liten skrutrekker.
- Trekk ut batteriledningene fra kretskortet for å forhindre utilsiktet kortslutning.
- Fjern batteriet fra kassen ved hjelp av et bredt, flatt blad.

Bruksområde

Fjernkontrollen er et tilbehør til et trådløst luftlednings-høreapparat. Den er ment for at en bruker på avstand skal kunne gjøre volum- og programendringer på et luftlednings-høreapparat.

Fjernkontrollen er klassifisert som Type B anvendt del under IEC 60601-1 standard for medisinsk utstyr.

Fjernkontrollen er designet for å overholde de strengeste standarder for internasjonal elektromagnetisk kompatibilitet. Det er imidlertid fortsatt mulig at du kan oppleve forstyrrelser forårsaket av strømforstyrrelser, elektromagnetiske felter fra andre medisinske enheter, radiosignaler og elektrostatiske utladninger.

Fjernkontrollen er designet for å rengjøres med en myk klut fuktet med såpevann.

Hvis du bruker annet medisinsk utstyr eller bruker implanterbare medisinske enheter som defibrillatorer eller pacemakere, og er bekymret for at din fjernkontroll kan forårsake forstyrrelser av ditt medisinske utstyr, må du kontakte legen din eller produsenten av ditt medisinske utstyr for å få informasjon om risikoen for forstyrrelse. Fjernkontrollen skal ikke brukes under en MRI undersøkelse eller i et trykkammer Fjernkontrollen er ikke formelt sertifisert for bruk i en eksplosiv atmosfære som for eksempel kullminer og enkelte kjemiske fabrikker.

Bruk ombord i fly

Fjernkontrollen skal ikke brukes ombord på fly med mindre det spesifikt blir tillatt av flypersonalet.

Bruk i utlandet

Fjernkontrollen er godkjent for å bruke radiofrekvenser som er spesifikke for ditt land eller din region, og er ikke nødvendigvis godkjent for bruk utenfor ditt land eller din region. Vær oppmerksom på at bruk på reise i utlandet kan forårsake forstyrrelser for andre elektroniske enheter, eller andre elektroniske enheter kan forstyrre din fjernkontroll.

Batteriet i din fjernkontroll er ikke utskiftbart. Ikke forsøk å bytte batteriet selv.

Fjernkontrollen er utformet for bruk innenfor følgende temperaturområder:

- Bruk: -20°C til +60°C, fuktighet < 95% ikke-kondenserende
- Oppbevaring: -40°C til +60°C

Ulike forskrifter krever at vi oppgir følgende advarsler:

ADVARSEL: Bruk av fjernkontrollen rett ved siden av annet elektronisk utstyr bør unngås, fordi det kan føre til feil ytelse. Hvis slik bruk er nødvendig, vær oppmerksom på om høreapparatene og annet utstyr fungerer normalt.

ADVARSEL: Bruk av tilbehør, komponenter eller andre deler enn de som leveres av produsenten av din fjernkontroll, kan føre til økt elektromagnetiske stråling og redusert elektromagnetisk immunitet og kunne føre til forringelse av ytelsen.

ADVARSEL: Hvis bærbart radiofrekvens kommunikasjonsutstyr brukes mer enn 30 cm fra fjernkontrollen, kan det oppstå forringelse av høreapparatets ytelse. Hvis dette skjer, flytt deg bort fra kommunikasjonsutstyret.

Trådløs teknisk beskrivelse

Fjernkontrollen opererer i 2,4- 2,4835 GHz-båndet med en maksimal effektiv utstrålt effekt på 3 dBm med transmisjonsmodulasjonstype 1M06F1W. Mottakerseksjonen av radioen har en båndbredde på 2 MHz.

Fjernkontrollen har blitt prøvet etter, og har bestått, følgende utslipps- og immunitetstester:

- IEC 60601-1-2 radiated emissions requirements for a Group 1 Class B device as stated in CISPR 11.
- RF radiated immunity at a field level of 10 V/m between 80 MHz and 2.7 GHz as well as higher field levels from communications devices as stated in Table 9 of IEC 60601-1-2.
- Immunity to power frequency magnetic fields at a field level of 30 A/m.
- Immunity to ESD levels of +/- 8 kV conducted discharge and +/- 15 kV air discharge.

Fjernkontrollen har graderingen IP 5X per IEC 60529. Dette betyr at fjernkontrollen er beskyttet mot inntrenging av støv.

Fjernkontrollen inneholder ikke deler som kan repareres av brukeren. Ikke åpne eller modifiser denne enheten.

Ikke koble fjernkontrollen til en ekstern enhet.

Den forventede levetiden til fjernkontrollen er 3 år.

FCC/IC Information

FCC ID: EOA-24WR
IC: 6903A-24WR (Model 610)

FCC/IC Notice

This device complies with part 15 of the FCC rules and with Industry Canada's license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Note FCC/IC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et avec les normes RSS de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis à deux conditions: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interference reçue, y compris les interférences qui peuvent causer des fonctionnements du dispositif.

NOTE: Le manufacturier n'est pas responsable de l'interférence créée par la modification de cet équipement lors de l'écoute du téléviseur ou de la radio. De telles modifications pourraient entrainer la révocation de l'autorité de l'utilisateur à opérer cet équipement.

Med dette erklærer Starkey Hearing Technologies at Starkey Hearing Technologies fjernkontroll er i samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53 / EU. En kopi av samsvarserklæringen kan fås fra adressene nedenfor og fra docs.starkeyhearingtechnologies.com

Starkey Hearing Technologies
6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA

EC REP

Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX
United Kingdom

Følgende symboler brukes i dette dokumentet og på fjernkontrollen::

Produserer og mottar radiofrekvensenergi. Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av utstyr merket med følgende symbol:

Avhend på riktig måte.

Starkey Norway
AS Postboks 74
Sentrum 4001
Stavanger

Notater

Notater

© 2018 Starkey Hearing Technologies. All Rights Reserved.
86163-007 5/18 BKLT3000-00-EE-SG